


# InterCall 600

Bruksanvisning

Dokument: 37-000\_01



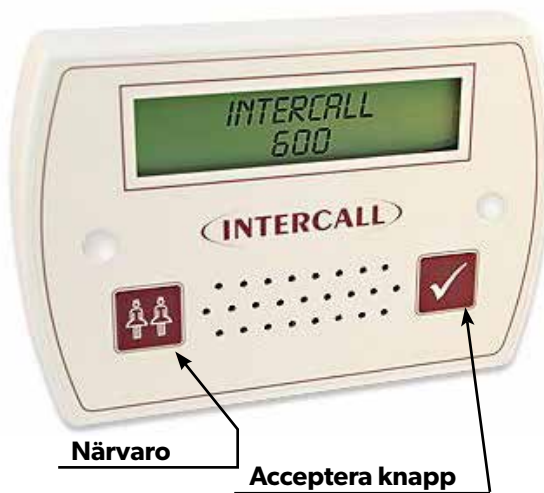

## Handhavandebeskrivning

Denna guide är avsedd att ge en kort översikt av funktionerna i din Display som ingår i Intercall 600.

Vänligen studera denna information så att du är bekant med funktionerna i systemet och kan till fullo utnyttja alla de funktioner som den har att erbjuda.

InterCall 600 har följande larmnivåer/funktioner

- Anrop (Call), standard.
- Assistans (Assistance), personal som behöver hjälp.
- Nöd-anrop (Emergency), personal som behöver akut hjälp.
- Närvaro (Present) personal som har närvaromarkerat sig hos patient/boende.
- Accept (Visit), personal som besvarat anrop och är på väg.



### Anrop - (Call)

Vid "Anrop" - avges en kort oavbruten ton som upprepas var 2 sekunder. Numret som visas till vänster visar kö-platsen. Den lägsta siffran anger det äldsta "anrop".

På bilden till vänster finns två aktiva "anrop" **BEDROOM 24** med siffran 1 framför sig samt **LOUNGE** med siffran 2 framför sig.

Detta betyder att **BEDROOM 24** är äldst och ligger först i kö



### Assistans - (Assistance)

Vid "Assistans" - Personal som vill ha hjälp kommer två korta toner som upprepas varje 2 sekunder.

På bilden till vänster finns ett vanligt "Anrop" från "**BEDROOM 24**", och en "Assistans" **DINNING ROOM** Siffran A efter könummer 2 " talar om att det är ett Assistansanrop från "**DINNING ROOM**"



### Acceptera - (Visit)

Acceptera funktionen (Visit) används för att meddela andra personal att hjälp är på väg så de inte går flera på samma anrop

För att acceptera ett Anrop, vänta tills Anropet du vill acceptera är på den översta raden av displayenheten.

Tryck sedan på "Acceptera-knappen. Det är bara möjligt att acceptera "Anrop" och "Assistans" från Displayen.



### Nöd-anrop - (Emergency)

Vid en nödsituation kommer signalen att göra en serie korta snabba toner, som upprepas kontinuerligt.

På bilden till vänster visas ordet **EMERGENCY** för att ange ett Nöd-anrop. Accept funktionen är inte tillgänglig Emergency - nöd-anrop och personalen måste återställa i det aktuella rummet. När ett nödsamtal är aktiv, är alla andra anrop i minnet men visas endast när Nöd-anrop har återställts .



### Närvaro - (Present)

Hitta kollegor - tryck och håll in "Närvaro" knappen.

På bilden till vänster, visas, "1P **BEDROOM 24**" Siffran 1 betyder köplats 1, P betyder Närvaro ( Presens).

Rad 2 visar "2V **TV LOUNGE**". Siffran 2 betyder köplats 2 och bokstav V (Visit) betyder att personal har accepterat anropet och är på väg till "**TV LOUNGE**"



## Handhavandebeskrivning

Denna guide är avsedd att ge en kort beskrivning av rumsapparaternas funktioner som ingår i InterCall 600 systemet.

Vänligen studera denna information så att du är bekant med funktionerna i systemet och kan till fullo utnyttja alla de funktioner som den har att erbjuda. Inter 600 har följande larmnivåer/funktioner.

- Anrop, standard.
- Assistans, personal som behöver hjälp.
- Nödanrop (Emergency), personal behöver akut hjälp.
- Närvaro (Presens) personal har närvaromarkerat sig hos patient/boende.
- Accept (Visit) personal besvarat anrop, är på väg.

### Anrop - (Call)



Anrop kan genereras genom att trycka på "Anrops-knappen" eller genom att använda en ansluten päronkontakt eller annan extern ansluten utrustning.

LED lampen nere till höger börjar blinka långsamt rött för att bekräfta att ett anrop har gjorts.

### Närvaro - (Present)



Personal närvaromarkerar sig på rummet genom att trycka in "Närvaro/Återställning" knappen. Detta visas på displayerna och informerar övrig personal att personal är på plats.

LED-lampen lyser nu grönt för att indikera närvaro. När personalen går trycker hen på Närvaro/Återställknappen. Rumsapparaten återgår nu till normal läge och LED-lampen slocknar.

### Assistans - (Assistance)



Personal som vill ha hjälp av kollega kan bara kalla på assistans när rumsapparaten är närvaromarkerad. Genom ett tryck på "Anrop" knappen börja Led lampen blinka Rött-Grönt-Rött-Grönt som indikerar ett "Assistans" anrop

När personal kommer närvaromarkerar sig personalen och rumsapparaten börjar åter lysa grönt. När personal lämnar rummet trycker hen in "Närvaro/återställning" knappen och rumsapparaten återgår till normalt läge, och LED-lampen slocknar.

### Nödanrop - (Emergency)



Nödanrop kan genereras när som helst genom att trycka på både "Anrop-knappen" och "Närvaroknappen" samtidigt. LED-lampen börjar nu blinka rött snabbt.

Vid tryck på "Närvaro"knappen, återgår rumsapparaten till närvaromarkering.

LED-lampen lyser nu grönt fast sken. Vid tryck på "återställning/Närvaro"knappen återgår rumsapparaten till normalläge och LED-lampen slocknar.

### Acceptera - (Visit)



För att undvika att fler personal går på ett anrop har personalen möjlighet att acceptera ett anrop från en Display. Samtidig indikeras detta på rumsapparaten med ett grönt långsamt blinkande sken på LED-lampen.

Skulle personal missa att besöka anropet återgår rumsapparaten till "anrop" efter en kort tid. (Denna tidsperiod är inställbar och möjlig att ändra)

# Kontakt

Är du intresserad av våra produkter och tjänster?

Vi på LOTS Security hjälper dig gärna!

## Var finns LOTS?

LOTS Security har sitt kontor i Kungens Kurva, söder om Stockholm.

Tack vare våra utvalda återförsäljare och installatörer, runt om i landet, kan vi leverera och installera smarta lösningar över hela Sverige.

## Nedan finner du våra kontaktuppgifter:



Försäljning

[marknad@lotsab.se](mailto:marknad@lotsab.se)

+46 8 711 22 11



Teknisk support

[support@lotsab.se](mailto:support@lotsab.se)

+46 8 711 22 11

Besök oss gärna online [www.lotsab.se](http://www.lotsab.se)