

InterCall 600

Rumsapparat Standard

Datablad 37-0310_01



Standard rumsapparat L622



Rumsapparat L622 ingår i InterCall 600 systemet, den hanterar 6 olika larmnivåer. Led indikeringen på framsidan indikerar med 2-färgad signal samt en akustisk signal.

Rumsapparaten hanterar närvaromarkering, anrop, assistans samt akut.

Till uttaget på framsidan ansluts 3-dje parts utrustning som päronkontakt, dörrvakt, dörmattor mm. Ingången aktiveras via en slutande funktion. Ingången är övervakad.

Ingångarna X, X2 och L kontakterna används för att ansluta anropsapparater, typ SCP, vägg & drag-kontakteter.

X, X2 och L-klämmor används för att ansluta till CS1 Tak dragströmbrytare eller SCP Slav utlösningdon. L2 och X3 terminaler för SRP Slave Call Point anslutningar. En magnetisk Reset version finns tillgänglig, beställningskod L622M. För icke kvarstående och fjärråterställning program, se L634 på sidan 41.

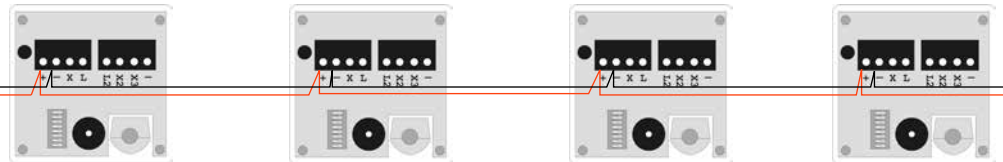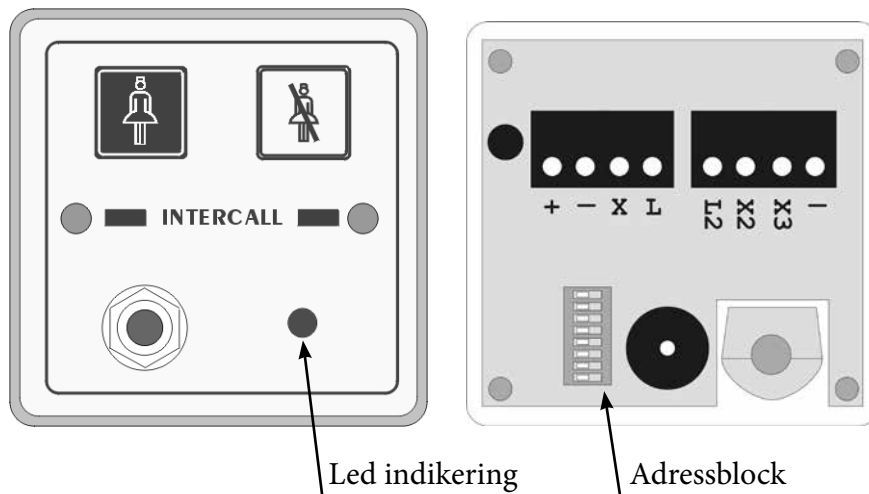

Buss 600 Anslutning till nätverket 2-tråd + & - observera + & -

Ingång X: Standard ingång, visar systemtext HWC / Toalett

Ingång X2: Akutlarm, genererar systemtext 4, det går att lägga till en förklarande text typ Badrum

Ingång X3: Återställning-närvaromarkering, ingång för extern återställning, närvaromarkering typ SRP .

Led Indikering: Långsamt röd blink = Anrop
Långsamt grön/röd blink= Assistans
Snabb röd blink = Akut
Grön blink= Accepterat anrop
Konstant grön sken Närvaromarkerad

L utgång: Röd indikering på externa enheter, typ anropsapparater

L2 utgång: Grön led, indikering för externa återställningsapparater

Uttag 6,3 mm Ett standard uttag för anslutning av externa givare typ Päronkontater mm.

Montering: Infällt med EU ram alternativt utanpåliggande via en monteringsram B0524 (37-08120) 25 mm

Storlek: 80 x 80 x 40

Adressering: Via 8 poligt adresseringblock

Tillverkare: Lismore Instruments Ltd. England