

LOTS Security AB

EkoTek larmsökare

Snabbguide för användare





Deklaration av uppfyllande i enlighet med Artikel 6.3 i direktivet EU Radio & Telecommunication Terminal Equipment R & TTE Directive 99/5/EC.

Som tillverkare deklarerar vi, vilket ligger under vårt ansvar, att denna EKOPAG-utrustning uppfyller alla väsentliga krav i enlighet med EU-direktiv 99/5/EC, överensstämmande med procedurerna för Tillägg II i direktivet, samt följande tekniska standarder:-

ETSI EN 300 328 (Direktiv artikel 3.2);
ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3 (Direktiv artikel 3.1{b});
EN 60950 (Direktiv artikel 3.1{a}).

Dessa utrustningar är konstruerade som enheter enligt Klass 1, Underklass 21 (ej specifika enheter med kort räckvidd) under de villkor som uppfyller Direktivet och TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) klassificering.

En komplett kopia av Declaration of Conformity kan fås från www.lotsab.se, eller efter ansökan hos LOTS Security AB.

Uppfyllandekrav enligt FCC & Industry Canada

Denna enhet uppfyller Part 15 av FCC-reglerna samt Industry Canada standarder RSS GEN & RSS210.

Funktionen måste uppfylla följande två grundvillkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar som kan orsaka driftstörningar.

Obehörig modifiering av denna utrustning kommer att medföra ägarens rätt att fortsätta utnyttja enheten, inom det tillämpningsområde som gäller för reglerna Industry Canada ICES-3 och FCC part 15.

WEEE-direktiv och Produktåtervinning



När produkten tjänat ut ska den inte behandlas som hushållsavfall eller allmänna sopor. Den ska lämnas på lämplig plats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller lämnas tillbaka till LOTS Security AB.

Tillbehörsguide för EkoTek larmsökare



Larmsökarens tillbehör, från vänster till höger:

1. Hållare - För den personal som vill bära enheten i bältet eller fäst på ett klädesplagg
2. Nyckelringsplatta – Med ett hål så enheten kan fästas i en nyckelring
3. Tom platta – Används när en hållare eller nyckelringsplatta inte behövs
4. Verktyg för borttagning av platta – Används som hjälp att avlägsna plattor
5. Rycklina – används när man vill utnyttja funktionen med rycklarm. Skulle sökaren eller linan ryckas loss kommer ett larm att aktiveras. Se den stora användammanualen för mer information.
6. Spärrstift – Används för att blockera hålet för rycklinan, om denna typ av larm inte ska användas.

Var vänlig notera att när det tomma stiftet skjuts in, så går det inte att ta bort!

Användarinstruktioner

- För att skjuta in en platta, dra hållaren nedåt in på baksidan av larmsökaren.
- För att ta bort bakplattan, vare sig det är en hållare eller nyckelplatta, sätt in verktyget mellan metallhållaren och enheten och skjut ut metallhållaren från larmsökaren. Lyft sedan plattan uppåt och ut från larmsökaren.
- För att använda rycklina eller ett spärrstift, anpassa linan eller stiftet mot hålet upptill på vänster sida på larmsökaren och tryck sedan in.

Var vänlig notera att när det tomma stiftet skjuts in, så går det inte att ta bort!

EkoTek Larmsökare



Knapparna (från vänster till höger):

Navigationssknappar: vänsterpil, nedåtpil, högerpil

Blå knapp: assistanslarm.

Röd knapp: nödlarm.

Driftstemperatur: 0 t.o.m. 40° C

Påkoppling av enheten

- För att starta enheten för första gången, placera enheten i laddaren och ladda upp batterierna i minst 12 timmar.
- Från avstängt läge, håll knappen ◀ inne för att starta enheten.

Laddning av batteri

- Larmsökaren drivs från ett laddningsbart batteri av typ AAA Ni-MH.
- För att ladda upp batteriet, placera enheten i laddaren, varvid lysdioden börjar blinka för att bekräfta att laddning påbörjats.
 - 1 blink var tredje sekund – laddar.
 - 2 blink var tredje sekund – uppladdat.

Försök ALDRIG att ta ur batteriet ur enheten.

Om enheten öppnas gäller inte längre några garantier. Lämna enheten till administratör eller skicka in den till LOTS Security AB för service.

Rycklina

- Larmsökaren levereras med en liten plugg.
- Om det inte önskas någon rycklina kan denna plugg sättas in i hålet avsedd för rycklina och funktionen med rycklina kan av administrator konfigureras att inte användas.
- **OBS! När pluggen väl stoppats i hålet för rycklina kan den INTE tas bort igen.**

Display

Statusikoner

Följande ikoner visas upptill till höger i displayen och fungerar som statusindikeringar:


Batterinivå: 

Ansluten till yttre strömkälla: 

Ljudande larm:  vibrerande larm: 

Del av dygnet: dag:  natt: 

Fönstervisning

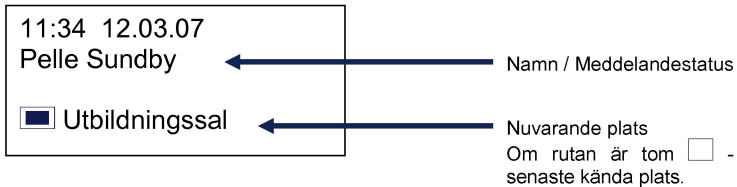

Aktivering och återställning av larm

- När ett larm aktiveras (utlöses) sänds ett textmeddelande till valda grupper av larmsökare.
- Texten innehåller larmande enhets identitet, typ av aktiverat larm samt platsen där larmet aktiverades.
- När larmet återställts sänds ett textmeddelande med enhetens identitet och beskedet att larmet återställts.
- Vid mottagande av meddelandet hörs en ljudsignal, enheten vibrerar och bakgrundsbelysningen i displayen tänds (allt beroende på valda profilinställningar) och sedan visas textmeddelandet.

Nödlarm (röd knapp): (om använt)

- Enkel- eller dubbeltryck, (beroende på konfiguration) löser ut nödlarm.
- Larmet sänds ut till de larmsökare/användare som konfigurerats av administratör.
- Tryck på pilknappen ◀ för att återställa larmet.
- Larmet sänds ut gång på gång med de interval som programmerats av administratör, tills dess att larmet återställts.

Assistanslarm (blå knapp): (om använt)

- Ett tryck utlöser assistanslarm och återgår sedan automatiskt (ingen återställning krävs).
- Larmet sänds ut till de larmsökare/användare som konfigurerats av administratör.

Vandrarlarm (om använt)

- De zoner som är otillåtna bestäms och konfigureras av administratör.
- Vid inpassering i någon av de otillåtna zonerna kommer larmsökaren att aktivera en respons (konfigurerad av administratör):
 - Ljudande och vibrerande varning
 - Ljudande varning
 - Vibrerande varning
- Meddelandet "Obehörig zon" kommer också att visas i larmsökarens display.
- Larmet sänds ut till de larmsökare/användare som konfigurerats av administratör.

Fallarm (om använt)



- Om enheten lutas mer än 45 grader, under längre tid än den som valts för aktiveringstid, kommer enheten att aktivera ett förvarningslarm.
- Enheten kommer att pipa under tiden innan fullt larm aktiveras. För att förhindra det automatiska fallarmet måste enheten resas upp i upprätt läge.
- Larmet sänds ut till de larmsökare/användare som konfigurerats av administratör.
- För att återställa det utlösta larmet, placera sökaren i upprätt läge och tryck på pilknappen ◀.

Inaktivitetslarm (om använt)

- Enheten kommer med jämna intervall att begära att användaren trycker in en av pilknapparna (tidsintervallet är konfigurerat av administratör.)
- Tryck på någon av pilknapparna ◀, ▼ eller ▶ för att besvara den periodiska kontrollen och förhindra att larmet automatiskt aktiveras.
- Om inget svar ges, sänds ett larm ut till de larmsökare/användare som konfigurerats av administratör.
- För att återställa utlöst larm, håll pilknappen ◀ intryckt.

Rycklinans funktion (om använd)

- Rycklinan sätts in i sitt håll i botten av larmsökaren och fästs i kläder eller bälte.
- Om larmsökaren rycks loss dras linans plugg ur sitt håll i sökaren och ett larm sänds automatiskt iväg.
- Sätt tillbaka rycklinans plugg i sitt håll, för att återställa larmet.

Mottagande av meddelande

Mottagande av meddelande

- Det nya meddelandet kommer att visas i larmsökarens display.
- Åtgärder vid meddelande:
 - Tryck på pilknappen ▼ för att visa tillgängliga responser (acceptera eller neka (avslå)).
 - Använd pilknappen ▼ för att bläddra fram till önskad respons.
 - Tryck på pilknappen ► för att sända responsen eller för att radera meddelandet.
 - Responsen Acceptera sänds till den användare som aktiverade larmet, för att informera om att hjälp är på väg.

Fönstret Meddelandeöversikt

- När tiden för visning i display löpt ut återgår displayen till att visa det allmänna fönstret för översikt över meddelanden
- Den första delen av varje meddelande visas i en lista.
- Använd pilknappen ▼ för att bläddra genom listan över meddelanden.
- Tryck på pilknappen ► för att visa hela meddelandet.

Statusindikeringar

Låg batterispänningslarm (om använt)

- Denna varning utlöses när batteriets spänningsnivå når 25% eller lägre.
- Varningen sker antingen via ljudande eller vibrerande signal (beroende på vald inställning av profil).
- I displayen i larmsökaren visas också meddelandet "Ladda batteri".

Utanför nätverkets räckvidd (om använt)

- Larmet aktiveras när larmsökaren inte längre finns inom nätverkets arbetsområde.
- Varningen (ljudande eller vibrerande) beror på vald profil, vilken kan hittas under menyn Avancerat.
- Meddelandet "Utom räckvidd" kommer också att visas i larmsökarens display.
- Även om larmsökaren automatiskt söker efter ett nätverk att ansluta till, så kan denna process snabbas på genom att knappen ◀ trycks in.


Navigering bland menyer

Från det ordinarie vilofönstret:
Håll pilknappen ▼ intryckt för att öppna huvudmenyn:



Profil

Använd pilknappen ▼ för att bläddra till Profil.
Tryck på pilknappen ► för att välja detta alternativ.



När alternativet är valt, använd knappen ▼ för att flytta mellan:

- Anpassad – medger individuella inställningar gällande olika optioner som bakgrundsbelysning, ljud- och vibratorvarningar samt om meddelanden ska visas i larmsökarens display när den sitter i laddaren.
- Normal – Väljer att inte använda kundanpassade inställningar, utan ställer larmsökaren i förvalt läge med bakgrundsbelysningen använd (enfärgad), ljudsignaler använda, vibrator bortkopplad samt att meddelanden inte används under laddning.
- Dynamisk – Bakgrundsbelysning används (trefärgad), ljud- och vibrationssignaler används medan meddelanden inte används under laddning.
- Tyst – Endast bakgrundsbelysningen används (enfärgad)
- Bord – Bakgrundsbelysningen används (enfärgad), ljudsignaler används, vibrator är bortkopplad samt att meddelanden tas emot under laddning.

Intryckning av pilknappen ► bekräftar vald profil. Knappen ◀ lämnar nuvarande inställning oförändrad.

Avstängning (om valt av administratör)

- Använd pilknappen ▼ för att bläddra till Stäng av.
- Tryck på pilknappen ► för att välja detta alternativ, ikonen ► blir helt svart.
- Tryck på pilknappen ► igen för att bekräfta, varefter larmsökaren stängs av.

Starta larmsökaren

- För att starta larmsökaren, håll pilknappen ◀ intryckt.

3. Avancerad

- Använd pilknappen ▼ för att bläddra till Avancerat.
- Tryck på pilknappen ► för att välja detta alternativ.
- Använd pilknappen ▼ för att bläddra till önskad option:

▷	Visa	
	Energisparläge	Av
	Anpassad*	
	Göm återställning	Av

*Om Anpassad profil valts, annars lämnas denna tom.

a) Visa

- För att välja, tryck på ► för detta alternativ i menyn Avancerat.

Timläge	24tim
Displaytid	16sek
Teckensnitt	10 x 5
Kontrast	2

För ALLA följande optioner:

- Använd knappen ► för att bläddra fram till önskat alternativ.
- Använd knappen ▼ för att bläddra mellan menyens olika optioner.
- Tryck på knappen ► för att välja markerad option.
- Tryck på knappen ◀ för att återgå till menyn Display.
- Tryck på knappen ◀ igen för att återgå till huvudmenyn, om så önskas.

i. Timläge

- Möjliga alternativ: 12tim eller 24tim.

ii. Displaytid

- Möjliga alternativ: 8, 16, 32 eller 64 sekunders visningstid.

iii. Teckensnitt

- Möjliga alternativ: formaten 7 x 5, 10 x 5, 10 x 8 (gäller endast visning i meddelandefönstret).

iv. Kontrast

- Möjliga alternativ: bläddra mellan 0 t.o.m. 5.

b) Energisparläge – från huvudmenyn

I energisparläge slocknar displayen efter vald tid, för att spara energi. Använd knappen ▼ för att bläddra till alternativet Energisparläge. Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.

▷	Visa	
	Energisparläge	På
	Kundprofil*	
	Göm återställning	Av

c) Custom Profile

- Använd knappen ▼ för att bläddra fram till Kundprofil.

▷	Display	
	Energisparläge	På
	Anpassad*	
	Göm återställning	Av

- Tryck på ► för att välja detta alternativ, varvid följande optioner visas.

▷	Bakgrundsbelysning	På
	Ljudlarm	På
	Vibration	På
	Laddning med RX	På

- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.

i. Bakgrundsbelysning

- Använd knappen ▼ för att bläddra fram till bakgrundsbelysning.
- 3 olika alternative finns för den färgade bakgrundsbelysningen och kan väljas enligt följande:
 - Av – bakgrundsbelysningen används inte
 - På – bakgrundsbelysning med en färg används
 - Färg – bakgrundsbelysning med tre färger, samverkande med larm eller aktivitetsindikering, används.
- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.

ii. Ljudsignal

Väljer ljudande larm-/varningssignal På eller Av:

- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.

iii. Vibration

Väljer vibrerande larm-/varningssignal På eller Av:

- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.

iv. Laddning med RX

Väljer om larmsökaren ska ta mot meddelanden under laddning eller inte:

- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.
- Av=Tar inte emot larm, På=Tar emot larm

Anm. : Inställningen för ljud- och vibrationssignaler ändrar endast signalen vid inkommande larm-/varningsmeddelande. För att helt ändra ljudinställningar, öppna hubens web-sida. Var vänlig kontakta systemadministratör för att göra detta.

d) Göm återställning

- Information om hur återställning göras kan visas i fönstret, som hjälp åt användare.
- För att dölja denna information kan funktionen "Dölj återställning" stängas av.
- Se 3.a) för hur man flyttar till och väljer önskad option.



- Enheten (förutom displayen) är skyddad av ett bakterieavstötande medel som utgör ett första skydd mot ansamling av bakterier. Den bör emellertid dagligen sprejas med eller doppas i en bakteriedödande vätska, för att garantera att den är helt fri från bakterier.

- Om enheten tappas i vatten eller någon vätskelösning, skölj den då i rent vatten och torka av den. Enheten är damm- och vattensäker och har testats mot de desinficerande medlen Virusolve och Salvesan.

Virusolve[®]+

Salvesan
TOTAL HYGIENE

- Om enheten tappats och skadats, undvik då att rengöra den med vätska.