

Snabbguide för Pager

9261-8312 (Issue 2.0)



Eko Tek Pager

Din Pager är en alfanumerisk två-vägs personsökare, integrerad med möjligheter till att larma och kalla på hjälp från dina kollegor.

Personsökaren har möjlighet att ta emot skrivna text meddelanden samt möjlighet till att bekräfta med ja eller nej svar. Textmedelanden kans sparas för senare användning. Den stora kontrast rika displayen kan visa 150 tecken. All hantering sker via de 4 knapparna som finns på fronten.




Menyknapp



Scroll upp



Scroll upp

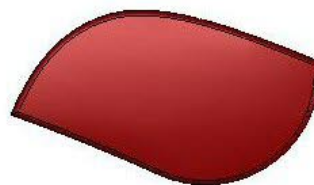

Larmknapp

Menyknapp

Menyknappen med symbolen ► används för att gå till och bekräfta dina val samt för att snabbt gå tillbaks till stand by läget, tryck in knappen och håll den kvar i mer en 1 sekund.

Scroll upp och ner knapparna

Med knappen ▲ går du upp i menyvalet och med ▼ går du ner i menyvalet.

Larmknappen

Med den röda knappen så påkallar du hjälp från dina arbetskamrater. Denna kan programmeras för enkel eller dubbeltryck. Denna funktion är specifik för varje anläggning.

Fråga anläggningsansvarig hur just eran pager är programmerad.

Återställning av larm

Tryck in menyknappen (►) håll den intryckt i mer än 1 sekund så återställs enheten och skickar information till dina kolegor om att larmet är återställt.

Översikt schema över en typisk Eko Tek anläggning

EkoTek

Trådlöst, självorganiserat meshnätverk med repeterar integrerade med positioneringsfyrar, 2-10 meter räckvidd.

Call Fob




Larmknapp med positionering

Pager

Personsökare



med larmfunktion med positionering för personal

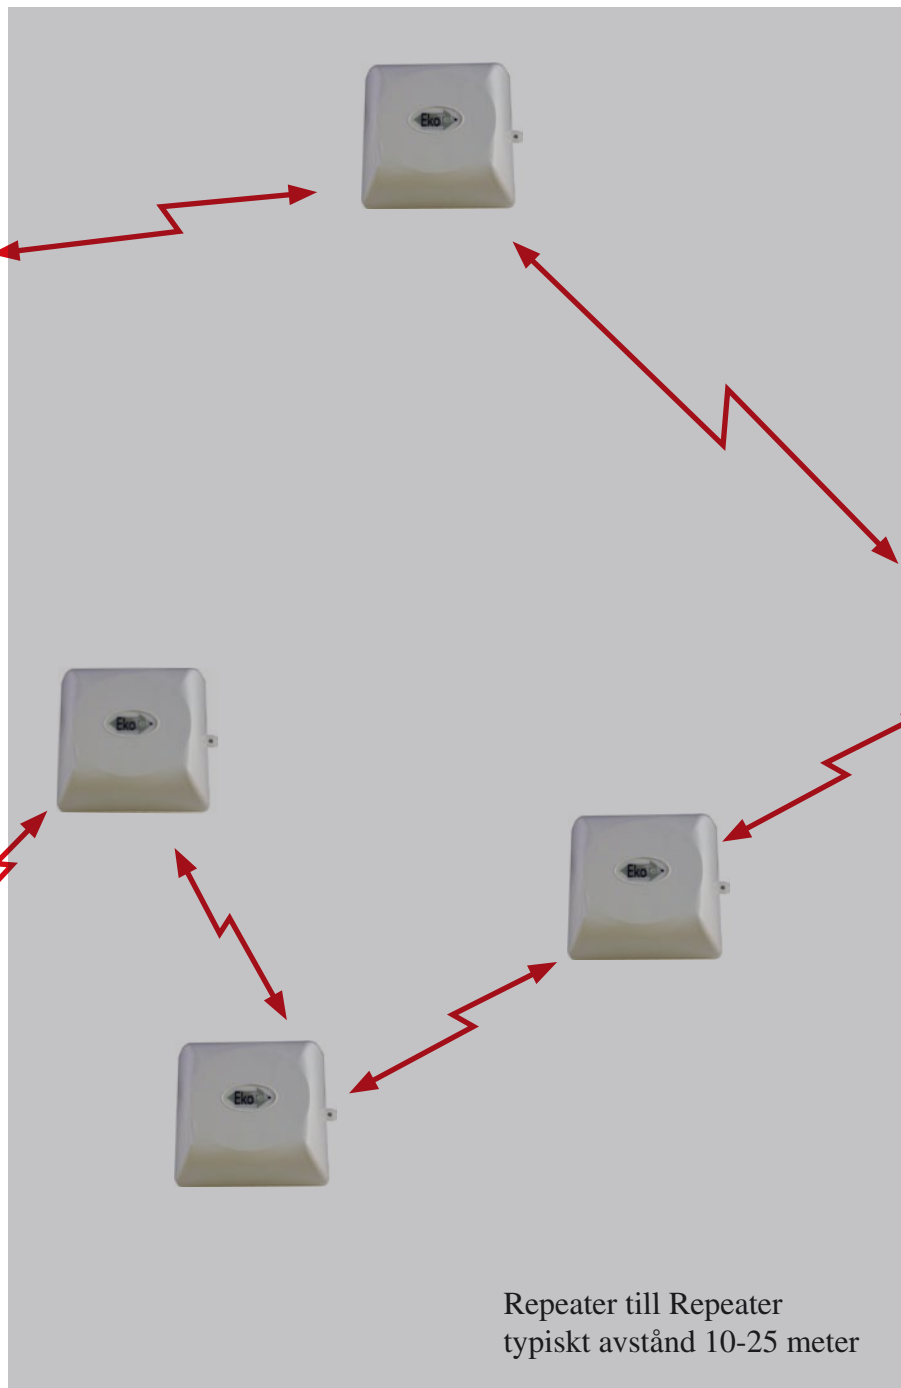

Hub



med webserver gränssnitt

Repeater till Repeater
typiskt avstånd 10-25 meter

EkoTek Personsökare – Snabbguide

Knapparnas funktioner



► Meny

▲ Uppåt ▼ Nedåt

Sänder signal om assistans (hjälp) enkel eller dubbeltryck. Specifikt för varje anläggning

(Håll knappen intryckt för att:

Avsluta Menyläge / Lämna - Avbryta / Avbryta hjälp / Koppla på enheten.)

Display

: = Kontakt med nätverk

! = Ingen kontakt (tryck in knappen Meny för att söka efter nätverket)

11:34 AM 12.03.07	Day	Indikering av Dag- / Nattläge
Pelle Oskarsson		Namn / Meddelandestatus
No vibrate		Status för uppkallningsläge
= Träningslokal		Nuvarande plats / Personsökarens status

EkoTek Personsökare – Snabbguide

Hur man navigerar i huvudmenyn

För att öppna menylnäget, tryck först in knappen Meny (▶). Använd sedan menyknappen, pil nedåt (▼) och pil uppåt (▲) för att flytta till önskad meny.

▶▶ för att visa:

- Font - här kan bestämma storleken för tecknen i displayen
- Backlight - bakgrundsljus i display PÅ eller AV (batterisparläge)
- Display Timeout- tiden innan programmet återgår till huvudmenyn.
- Contrast - Kontrasten i displayen

▶▶▼▶ (menyn Auto-delete) för att:

Bestämma det maximala antalet meddelanden som ska bevaras i minnet

▶▶▼▼▶ (menyn Alert) för att:

Bestämma ljud och/eller vibration som indikering på mottaget meddelande (funktionen för varningsmeddelande, den röda knappen Assistans, bestäms av administratör).

▶▼▶ (menyn Time & Date) för att:

Bestämma om tiden i displayen ska visas med 12- eller 24-timmars klocka.

▶▼▼ (menyn Enable/Disable Powersave för att:

Bestämma att displayen i normalläge är tom och släckt, för att spara batteri.

▶▼▼▼▶▶ (menyn Pager Off) för att:

Stänga av personsökaren (lång intryckning av Menyknappen kopplar på).

▲ Visar meddelanden lagrade i arkivet

▼ Visar mottagna meddelanden

Acceptera meddelande om assistans (hjälp)

▼ (för att visa meddelande - om det redan inte visas)

▶ Visa igen ▼ Acceptera ▶▶

Avslå meddelande om assistans (hjälp)

▼ (för att visa meddelande - om det redan inte visas)


▶ Visa igen ▼▼ Acceptera ▶▶

Anslutning till nätverk

Om personsökaren varit borta från nätverket, tryck in Meny knappen för att snabbt koppla in personsökaren igen (t.ex. vid återkomst till arbetsplatsen efter att ha varit borta).

EkoTek Personsökare – Snabbguide

Batteribyte

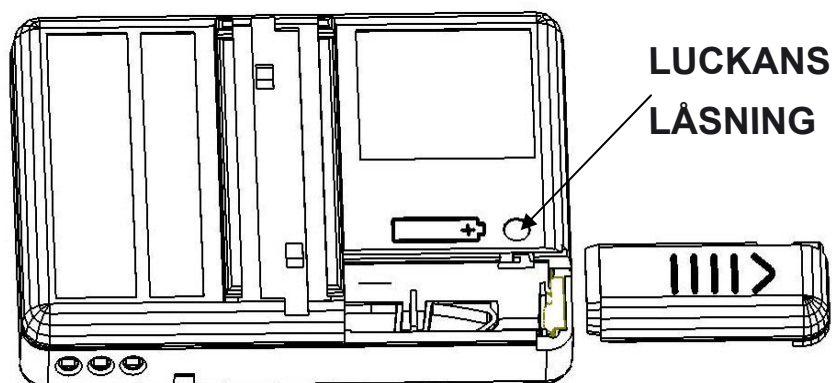

Standarder

Denna produkt uppfyller kraven i enlighet med EU:s direktiv för radio- och telekommunikationsutrustning (EU Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC).

Enheten uppfyller krav enligt Del 15 av kanadensisk industristandard (**FCC Rules & Industry Canada Standard RSS 210, Part 15**).

Detta gäller under två förutsättningar:

- 1) Denna enhet får inte skapa skadliga störningar.
- 2) Enheten måste tåla störningar som kan orsaka felfunktioner.

Icke auktoriserade ändringar av denna utrustning kan medföra förbud för användarens rätt att utnyttja utrustningen där de kanadensiska reglerna gäller.

WEEE-direktivet och avfallshantering



När denna enhet tjänat ut får den INTE hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas till lämpligt inlämningsställe för elektrisk och/eller elektronikutrustning för återvinning, eller sändas tillbaka till leverantören så den kan tas omhand på rätt sätt.

